


Manuel d'utilisation / Gebruiksaanwijzing

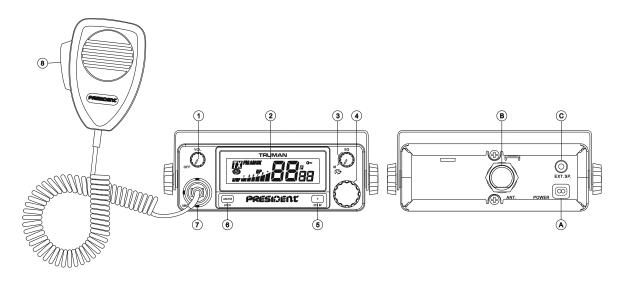

SOMMAIRE	Français	INHOUD	Nederlands
INSTALLATION UTILISATION CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GUIDE DE DÉPANNAGE COMMENT ÉMETTRE/RECEVOIR UN MESSAGE GLOSSAIRE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ TABLEAUX DES FRÉQUENCES NORMES EUROPÉENNES	5 7 9 10 10 10 13 22 ~ 24 25	DE INSTALLATIE HET GEBRUIK VAN DE CB RADIO TECHNISCHE GEGEVENS TROUBLE-SHOOTING HOE ZENDEN OF ONTVANGEN VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING FREQUENTIES TABEL EUROPESE NORMEN	15 17 19 20 20 21 22 ~ 24 25

### ATTENTION!

Avant toute utilisation, prenez garde de ne jamais émettre sans avoir branché l'antenne (connecteur **B** situé sur la face arrière de l'appareil), ni réglé le TOS (Taux d'Ondes Stationnaires)! Sinon, vous risquez de détruire l'amplificateur de puissance, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

### APPAREIL MULTI-NORMES!

Voir fonction "F" page 8 et tableau des **Normes Européennes** page 25.

Bienvenue dans le monde des émetteurs-récepteurs CB de la dernière génération. Cette nouvelle gamme de postes vous fait accéder à la communication électronique la plus performante. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe garantissant des qualités sans précédent, votre PRESIDENTTRUMAN ASC est un nouveau jalon dans la convivialité et la solution par excellence pour le pro de la CB le plus exigeant. Pour tirer le meilleur parti de toutes ses possibilités, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser votre CB PRESIDENTTRUMAN ASC.


### A) INSTALLATION

### 1) CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET MONTAGE DU POSTE MOBILE

- a) Choisissez l'emplacement le plus approprié à une utilisation simple et pratique de votre poste mobile.
- b) Veillez à ce qu'il ne gêne pas le conducteur ni les passagers du véhicule.
- c) Prévoyez le passage et la protection des différents câbles, (alimentation, antenne, accessoires...) afin qu'ils ne viennent en aucun cas perturber la conduite du véhicule.



SCHÉMA GÉNÉRAL DE MONTAGE

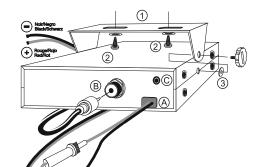

- d) Utilisez pour le montage le berceau (1) livré avec l'appareil, fixez-le solidement à l'aide des vis auto taraudeuse (2) fournies (diamètre de perçage 3,2 mm). Prenez garde de ne pas endommager le système électrique du véhicule lors du perçage du tableau de bord.
- e) Lors du montage, n'oubliez pas d'insérer les rondelles de caoutchouc (3) entre le poste et son support. Celles-ci jouent en effet un rôle «d'amortisseur» et permettent une orientation et un serrage en douceur du poste.
- Choisissez un emplacement pour le support du micro et prévoyez le passage de son cordon.
- NOTA: Votre poste mobile possédant une prise micro en façade peut être encastré dans le tableau de bord. Dans ce cas, il est recommandé d'y adjoindre un hautparleur externe pour une meilleure écoute des communications (connecteur EXT.SP situlé sur la face arrière de l'appareil: C). Renseignez-vous auprès de votre revendeur le plus proche pour le montage sur votre appareil.

### 2) INSTALLATION DE L'ANTENNE

### a) Choix de l'antenne

- En CB, plus une antenne est grande, meilleur est son rendement. Votre Point Conseil saura orienter votre choix.


### b) Antenne mobile

- Il faut l'installer à un endroit du véhicule où il y a un maximum de surface métallique (plan de masse), en s'éloignant des montants du pare-brise et de la lunette arrière.
- Dans le cas où une antenne radiotéléphone est déjà installée, l'antenne CB doit être au-dessus de celle-ci.
- Il existe 2 types d'antennes : les préréglées et les réglables.
- Les préréglées s'utilisent de préférence avec un bon plan de masse (pavillon de toit ou malle arrière).
- Les réglables offrent une plage d'utilisation beaucoup plus large et permettent de tirer parti de plans de masse moins importants (voir § 5 RÉGLAGE DU TOS).
- Pour une antenne à fixation par perçage, il est nécessaire d'avoir un excellent contact antenne/plan de masse; pour cela, grattez légèrement la tôle au niveau de la vis et de l'étoile de serrage.
- Lors du passage du câble coaxial, prenez garde de ne pas le pincer ou l'écraser (risaue de rupture ou de court-circuit).
- Branchez l'antenne (B).

### c) Antenne fixe

 Veillez à ce qu'elle soit dégagée au maximum. En cas de fixation sur un mât, il faudra éventuellement haubaner conformément aux normes en vigueur (se renseigner auprès d'un professionnel). Les antennes et accessoires PRESIDENT sont spécialement conçus pour un rendement optimal de chaque appareil de la gamme.

### LOBE DE RAYONNEMENT

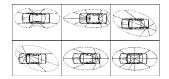

### 3) CONNEXION DE L'ALIMENTATION


Votre PRESIDENT TRUMAN ASC est muni d'une protection contre les inversions de polarité. Néanmoins, avant tout branchement, vérifiez vos connexions.

Votre poste doit être alimenté par une source de courant continu de 12 Volts (A). À l'heure actuelle, la plupart des voitures et des camions fonctionnent avec une mise à la masse négative. On peut s'en assurer en vérifiant que la borne (-) de la batterie soit bien connectée au bloc moteur ou au châssis. Dans le cas contraire, consultez votre revendeur.

ATTENTION: Les camions possèdent généralement deux batteries et une installation électrique en 24 Volts. Il sera donc nécessaire d'intercaler dans le circuit électrique un convertisseur 24/12 Volts (Type PRESIDENT CV 24/12).

Toutes les opérations de branchement suivantes doivent être effectuées cordon d'alimentation non raccordé au poste :

- a) Assurez-vous que l'alimentation soit bien de 12 Volts.
- b) Repérez les bornes (+) et (-) de la batterie (+ = rouge, = noir). Dans le cas où il serait nécessaire de rallonger le cordon d'alimentation, utilisez un câble de section éauvalente ou subérieure.
- c) Il est nécessaire de se connecter sur un (+) et un (-) permanents. Nous vous conseillons donc de brancher directement le cordon d'alimentation sur la batterie (le branche
  - ment sur le cordon de l'autoradio ou sur d'autres parties du circuit électrique pouvant dans certains cas favoriser la réception de sianaux parasites).
- d) Branchez le fil rouge (+) à la borne positive de la batterie et le fil noir (-) à la borne négative de la batterie.
- e) Branchez le cordon d'alimentation au poste.

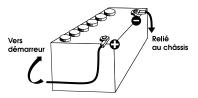

**ATTENTION**: Ne jamais remplacer le fusible d'origine (2 A) par un modèle d'une valeur différente!

### 4) OPÉRATIONS DE BASE À EFFECTUER AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, SANS PASSER EN ÉMISSION (sans appuyer sur la pédale du micro)

- a) Branchez le micro,
- b) Vérifiez le branchement de l'antenne,
- c) Mise en marche de l'appareil : tournez le bouton de volume (1) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un "clic".
- d) Tournez le bouton SQUELCH (3) au minimum (position M).
- e) Réglez le bouton VOLUME à un niveau convenable.
- f) Amenez le poste sur le canal 20 à l'aide du rotateur de canaux (4).

### 5) RÉGLAGE DU TOS (TOS: Taux d'ondes stationnaires)

ATTENTION: Opération à effectuer impérativement lors de la première utilisation de l'appareil ou lors d'un changement d'antenne. Ce réglage doit être fait dans un endroit dégagé, à l'air libre.

- \* Réglage avec TOS-mètre externe (type TOS-1 PRESIDENT) :
- a) Branchement du Tos-mètre :
- branchez le Tos-mètre entre le poste et l'antenne, le plus près possible du poste (utilisez pour cela un câble de 40 cm maximum type CA-2C PRESIDENT).
- b) Réglage du Tos:
- amenez le poste sur le canal 20,
- positionnez le commutateur du Tos-mètre en position CAL (calibrage),
- appuyez sur la pédale du micro pour passer en émission,
- amenez l'aiguille sur l'index ▼ à l'aide du bouton de calibrage,
- basculez le commutateur en position SWR (lecture de la valeur du TOS). La valeur lue sur le vu-mètre doit être très proche de 1. Dans le cas contraire, rajustez votre

- antenne jusqu'à obtention d'une valeur aussi proche que possible de 1 (une valeur de TOS comprise entre 1 et 1,8 est acceptable),
- il est nécessaire de recalibrer le Tos-mètre, entre chaque opération de réglage de l'antenne.

**Remarque**: Afin d'éviter les pertes et atténuations dans les câbles de connexion entre la radio et ses accessoires, PRESIDENT recommande une longueur de câble inférieure à 3m.

Maintenant, votre poste est prêt à fonctionner.

### **B) UTILISATION**

### 1) MARCHE/ARRÊT - VOLUME

- a) Pour allumer votre poste, tourner le bouton (1) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- b) Pour augmenter le volume sonore, continuer à tourner ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

### 2) AFFICHEUR

Il permet de visualiser l'ensemble des fonctions :



Le BARGRAPH visualise le niveau de réception et le niveau de puissance émise.

### 3) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH

Cette fonction permet de supprimer les bruits de fond indésirables en l'absence de communication. Le squelch ne joue ni sur le volume sonore ni sur la puissance d'émission, mais il permet d'améliorer considérablement le confort d'écoute.

### a) ASC : SQUELCH À RÉGLAGE AUTOMATIQUE

Brevet mondial, exclusivité PRESIDENT

Tourner le bouton du squelch (3) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en position ASC. «ASC» apparaît sur l'afficheur. Aucun réglage manuel répétitif et optimisation permanente entre la sensibilité et le confort d'écoute lorsque l'ASC est actif. Cette fonction peut être désactivée par rotation du bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce cas le réglage du squelch redevient manuel. «ASC» disparaît de l'afficheur.

### b) SQUELCH MANUEL

Tourner le bouton du squelch dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au point exact où tout bruit de fond disparaît. C'est un réglage à effectuer avec précision, car mis en position maximum dans le sens des aiguilles d'une montre, seuls les signaux les plus forts peuvent être perçus.

### 4) SÉLECTEUR DE CANAUX : Rotateur en façade

Ce bouton permet de monter ou de descendre d'un canal. Un "Beep" sonore est émis à chaque changement de canal si la fonction *KEY BP* est activée («BP» est affiché). Voir fonction *KEY BP*.

### 5) F ~ KEY BP

### F - SÉLECTION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES

(configuration: E; d; EU; EC; U; PL).

Les bandes de fréquences doivent être choisies selon le pays ou vous utilisez votre appareil. N'utilisez en aucun cas une configuration différente. Certains pays néces-

sitent une licence d'utilisation. Voir tableau page 26.

**Procédure**:-éteindre l'appareil. Maintenir appuyée la touche **F** et rallumer l'appareil. **=** et la lettre correspondant à la configuration clignotent.

- Pour changer de configuration, utiliser le rotateur de canaux en face avant.
- Quand la configuration est choisie, appuyez 1 seconde sur la touche F. 

   et a la lettre correspondant à la configuration s' affichent en continu, un "beep" est émis. 

   À ce stade, confirmer la sélection en éteignant puis en allumant à nouveaul 'appareil. 
   Voir les tableaux des configurations / bande de fréauences pages 22 à 24.

KEY BP Beep sonore au changement de canal, touches etc. (pression longue)
Activer la fonction KEY BP en appuyant sur la douche KEY BP pendant 1 seconde.
Un "beep" est émis et l'icône «BP» s' affiche. Désactiver la fonction en appuyant sur la touche KEY BP. L'icône «BP» disparaît.

### 6) AM/FM ~ LOCK

### AM/FM (pression brève)

Ce commutateur permet de sélectionner le mode de modulation AM ou FM. Votre mode de modulation doit correspondre à celui de votre interlocuteur.

**Modulation d'Amplitude/ AM**: Communications sur terrain avec reliefs et obstacle sur moyenne distance (mode le plus utilisé en France).

Modulation de Fréquence/FM: Communication rapprochée sur terrain plat et dégagé.

### LOCK (pression longue)

Permet de bloquer toutes les touches de la face avant ainsi que le rotateur. Un signal sonore d'erreur est émis quand une touche est utilisée alors que la fonction *LOCK* est activée. Une pression longue sur *LOCK* active/désactive la fonction *LOCK*. L'icône • s'affiche auand la fonction est active.

L'émission et la réception restent opérationnelles.

### 7) PRISE MICRO 6 BROCHES

Elle se situe en façade de votre appareil et facilite ainsi son intégration à bord de votre véhicule. Voir schéma de branchement en page 24.

### 8) PÉDALE D'ÉMISSION DU MICRO PTT

Bouton d'émission, appuyer pour parler, M s'affiche, et relâcher pour recevoir un message.

### FILTRE ANL (Automatic Noise Limiter)

L'appareil est équipé d'un filtre automatique qui réduit les bruits de fond et certains parasites en réception.

A) ALIMENTATION (13.2 V)

B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)

C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR (8 \, \Omega\$, \, \Omega\$ 3,5 mm)

### C) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### 1) GÉNÉRALES

- Canaux

Modes de modulation

AM / FM

- Gamme de fréauence

· de 26 965 MHz à 27 405 MHz : 50 ohms

- Impédance d'antenne - Tension d'alimentation

: 13.2 V

: 40

- Dimensions (en mm) : 125 (L) x 150 (P) x 45(H) - Poids

 $\simeq 0.7 \text{ kg}$ 

Accessoires inclus

: 1 microphone Electret et son

support, 1 berceau, vis de fixation : ANL (Automatic Noise Limiter) intégré

- Filtre

### 2) ÉMISSION

- Tolérance de fréauence - Puissance porteuse

: +/- 200 Hz : 1 W AM / 4 W FM

- Émissions parasites - Réponse en fréquence : inférieure à 4 nW (- 54 dBm) · 300 Hz à 3 kHz

- Puissance émise dans le canal adj. : inférieure à 20 µW

: 7 mV

- Sensibilité du microphone - Consommation

: 1.7 A (avec modulation)

- Distorsion maxi. du signal modulé : 1.8 %

### 3) RÉCEPTION

 Sensibilité maxi à 20 dB sinad - Réponse en fréquence

: 0.5 µV - 113 dBm 300 Hz à 3 kHz : 60 dB

- Sélectivité du canal adj. Puissance audio maxi

· 2 W - Sensibilité du sauelch : mini 0.2 uV - 120 dBm maxi 1 mV - 47 dBm

- Taux de réi, fréa, image · 60 dB

- Taux de réjection fréa, interméd. 48 dB

- Consommation

: 300 mA nominal / 750 mA max

### D) GUIDE DE DÉPANNAGE

### 1) VOTRE POSTE N'ÉMET PAS OU VOTRE ÉMISSION EST DE MAUVAISE QUALITÉ

### Vérifiez que :

- l'antenne soit correctement branchée et que le TOS soit bien réglé.
- le micro soit bien branché.
- la configuration programmée soit la bonne (voir tableau page 25).

### 2) VOTRE POSTE NE REÇOIT PAS OU VOTRE RÉCEPTION EST DE MAUVAISE QUALITÉ

### Vérifiez que :

- le niveau du squelch soit correctement réglé.
- la configuration programmée soit la bonne (voir tableau page 25).
- le bouton Volume soit réglé à un niveau convenable.
- le micro soit branché.
- l'antenne soit correctement branchée et le TOS bien réglé.
- vous êtes bien sur le même type de modulation que votre interlocuteur.

### 3) VOTRE POSTE NE S'ALLUME PAS

### Vérifiez :

- votre alimentation.
- qu'il n'y ait pas d'inversion des fils au niveau de votre branchement.
- l'état du fusible.

### E) COMMENT ÉMETTRE OU RECEVOIR UN MESSAGE?

Maintenant que vous avez lu la notice, assurez-vous que votre poste est en situation de fonctionner (antenne branchée).

Choisissez votre canal (19, 27).

Choisissezvotre mode (AM, FM) qui doit être le même que celui de votre interlocuteur. Vous pouvez alors appuyers sur la pédale de votre micro, et lancer le message «Attention stations pour un essai TX» ce qui vous permet de vérifier la clarté et la puissance de votre signal et devra entraîner une réponse du type «Fort et clair la station».

Relâchez la pédale, et attendez une réponse. Dans le cas où vous utilisez un canal d'appel (19, 27), et que la communication est établie avec votre interlocuteur, il est d'usage de choisir un autre canal disponible afin de ne pas encombrer le canal d'appel.

### F) GLOSSAIRE

Au fil de l'utilisation de votre TX, vous découvrirez parfois un langage particulier employé par certains cibistes. Afin de vous aider à mieux le comprendre, vous trouverez ci-après dans le glossaire et le code «Q.» un récapitulatif des termes utilisés. Toutefois, il est évident qu'un langage clair et précis facilitera le contact entre tous les amateurs de radiocommunication. C'est la raison pour laquelle les termes que vous lirez ci-dessous sont donnés à titre indicatif, mais ne sont pas à utiliser de façon formelle.

### ALPHABET PHONÉTIQUE INTERNATIONAL

Α	Alpha	н	Hotel	0	Oscar	V	Victor
В	Bravo	1	India	P	Papa	W	Whiskey
С	Charlie	J	Juliett	Q	Quebec	Х	X-ray
D	Delta	Κ	Kilo	R	Romeo	Υ	Yankee
Ε	Echo	L	Lima	S	Sierra	Ζ	Zulu
F	Foxtrott	М	Mike	T	Tango		
6	Colf	N	November	- 11	Uniform		

LANGAGE TECHNIQUE

AM : Amplitude Modulation (modulation d'amplitude)

BLU : Bande latérale unique BF : Basse fréquence

CB : Citizen Band (canaux banalisés)

CH : Channel (canal) CQ : Appel général

CW : Continuous waves (morse)

DX : Liaison longue distance DW : Dual watch (double veille)

FM : Frequency modulation (modulation de fréquence) GMT : Greenwich Meantime (heure méridien Greenwich)

GP : Ground plane (antenne verticale) HF : High Frequency (haute fréquence)

LSB : Low Side Band (bande latérale inférieure)

RX : Receiver (récepteur)

SSB : Single Side Band (Bande latérale unique)

SWR : Standina Waves Ratio

SWL : Short waves listening (écoute en ondes courtes)

SW : Short waves (ondes courtes)

TOS Taux d'ondes stationnaires TX : Transceiver. Désigne un poste émetteur-récepteur CB.

Indique aussi l'émission.

UHF : Ultra-haute fréquence

USB : Up Side Band (bande latérale supérieure)

VHF : Very high Frequency (très haute fréquence)

LANGAGE CB

ALPHA LIMA : Amplificateur linéaire

BAC · Poste CB BASE Station de base

BREAK : Demande de s'intercaler, s'interrompre

CANNE À PÊCHE · antenne CHEFRIO BY : Au revoir

CITY NUMBER : Code postal COPIER : Écouter, capter, recevoir

FIXE MOBILE Station mobile arrêtée

FR : Fine business (bon, excellent)

**INFERIEURS** : Canaux en-dessous des 40 canaux autorisés (interdits en France)

MAYDAY : Appel de détresse MIKE : Micro

MORII F · Station mobile

NÉGATIF : Non

OM : Opérateur radio

SUCFITE · Micro

SUPÉRIEURS Canaux au-dessus des 40 canaux autorisés

(interdits en France) : Télévision

TANTE VICTORINE TONTON : Amplificateur de puissance

TPH : Téléphone TVI : Interférences TV

VISU · Se voir VX : Vieux copains

WHISKY : Watts WX : Le temps

XYL : L'épouse de l'opérateur

VΙ : Opératrice radio 51 : Poignée de mains

73 : Amitiés 88

Grosses bises

99 : Dégager la fréquence

144 : Polarisation horizontale, aller se coucher

318 : Pipi 600 ohms : le téléphone

813 : Gastro liquide (apéritif)

CODE «Q»

QRA : Emplacement de la station

QRA Familial : Domicile de la station
QRA PRO : Lieu de travail

QRB : Distance entre 2 stations

QRD : Direction

QRE : Heure d'arrivée prévue

QRG : Fréquence

QRH : Fréquence instable QRI : Tonalité d'émission

QRJ : Me recevez-vous bien ?

QRK : Force des signaux (R1 à R5)

QRL : Je suis occupé
QRM : Parasites, brouillage
QRM DX : Parasites lointains

QRM 22 : Police

QRN : Brouillage atmosphérique (orages)

QRO : Fort, très bien, sympa

QRP : Faible, petit QRPP : Petit garçon QRPPette : Petite fille

QRQ : Transmettez plus vite
QRR : Nom de la station
QRRR : Appel de détresse

QRS : Transmettez plus lentement

QRT : Cessez les émissions

QRU : Plus rien à dire QRV : Je suis prêt QRW : Avisez que j'appelle

QRX : Restez en écoute un instant

QRZ : Indicatif de la station : par qui suis-je appelé?

QSA : Force de signal (\$1 à \$9)

QSB : Fading, variation QSJ : Prix, argent, valeur

QSK : Dois-je continuer la transmission ?

QSL : Carte de confirmation de contact

QSO : Contact radio

QSX : Voulez-vous écouter sur...

QSY : Dégagement de fréquence
QTH : Position de station

QTR : Position de signi

CANAUX D'APPEL

27 AM : appel général en zone urbaine

19 AM : Routiers

9 AM : Appel d'urgence

# **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Nous, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, 34540 Balaruc 100 Sète, BP g FRANCE, Route

Déclarons, sous notre seule responsabilité que l'émetteur-récepteur de radiocommunication CB,

Marque : **PRESIDENT** Modèle : **TRUMAN** Fabriqué au Vietnam est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE (Article 3) transposées à la législation nationale, ainsi qu'aux Normes Européennes suivantes:

EN 300 135-1 V1.1.2 (2000-8) EN 300 135-2 V1.1.1 (2000-8) EN 300 433-1 V1.1.3 (2000-12) EN 300 433-2 V1.1.2 (2000-12) EN 301 489-1 V1.8.1 (2010-1) EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-8) EN 60215 (1996)

Balaruc, le 15/07/2010

Jean-Gilbert MULLER Directeur Général

### **WAARSCHUWING!**

Voordat u uw toestel gebruikt, moet u voorzichtig zijn en nooit zenden zonder eerst de antenne te monteren (aansluiting "**B**" zit aan de achterkant van het toestel) of zonder de SWR geregeld te hebben. Anders riskeert u dat de eindversterker kapot gaat, en hierop zit geen garantie.

### **MULTI-STANDAARD TOESTEL!**

zie functie "**F"** pagina 18 en **Europese Normen** tabel pagina 25.

De garantie van dit toestel is enkel geldig in het land van aankoop.

Welkom in de wereld van een nieuwe generatie CB radio's. Met de nieuwe serie "President" CB apparatuur kunt u topprestaties leveren. Door gebruik van de nieuwste technologie wordt een weergaloze kwaliteit geleverd. De President TRUMAN ASC is een goede keuze voor de veeleisende CB radio gebruiker. Om uzelf er van te verzekeren met alle mogelijkheden bekend te zijn, adviseren wij u deze handleiding stap voor stap geheel door te lezen voordat u uw President TRUMANASC installeert en gebruikt. Wij wensen u veel TX/RX plezier.


### A) DE INSTALLATIE

### 1) WAAR EN HOE UW CB RADIO TE MONTEREN

- a) U zult een geschikte plaats moeten zoeken voor een eenvoudig en praktisch gebruik
   b) Uw CB radio mag de chauffeur of de passagiers niet hinderen
- c) Zorg voor een goede doorloop en bescherming van de verschillende kabels b.v.voeding, antenne en hulpstukken), zodat zij in geen geval de besturing van de gut o verstoren.



### MOUNTING DIAGRAM

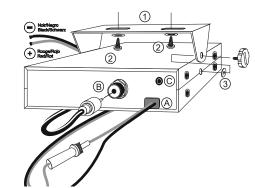

- d) Om uw CB radio te monteren moet u de bijgeleverde beugel gebruiken, welke stevig vastgemaakt moet worden met behulp van de draadschroeven dik ± 3.2 mm. Zorg ervoor dat u het electrische systeem van de auto niet stuk maakt tijdens het boren in het dashboard.
- e) Vergeet u niet de rubberringen aan te brengen tussen de CB en de bevestigings beugel. Deze hebben een schokdempend effect en staan een zachte beweging en een druk op de CB-set toe
- f) Kies waar u de microfoonhouder wilt plaatsen en let erop, dat de microfoondraad naar de chauffeur loopt zonder de controlelampies van de auto te hinderen.
- N.B. Als u de zend/ontvanger in het dashboard plaatst, zult u een externe luidspreker nodig hebben voor een betere geluidskwaliteit. (Aansluiting EXT.SP zit achter op het toestel (C). Vraag uw dealer desgewenst om advies bij het monteren van uw CB-set.

### 2) INSTALLATIE VAN DE ANTENNE

### a) Keuze van de antenne

Voor CB radio's geldt: Hoe langer de antenne, des te beter het resultaat. Uw dealer kan u behulpzaam zijn bij het vinden van een geschikte antenne.

### b) Mobiel antenne


Monteer de antenne op een plaats, waar een maximum aan metalen ondergrond aanwezig is (groundplane). Plaats hem niet te dicht bij de ruitenwissers i.v.m. mogelijke storing door dit motortje.

- Monteer een CB antenne indien mogelijk hoger dan een eventuele reeds aanwezige autotelefoonantenne.
- Er zijn twee type's antenne's: Niet regelbaar; deze kunt u gebruiken bij een goede groundplane. Bijv. midden op het dak van uw auto. Regelbaar; hiermee kunt u bij gebrek aan voldoende groundplane tochnog een goede SWR-afstemming bereiken.
- Indien u een gat moet boren voor de installatie van de antenne zorg dan voor voldoende massa. Maak het metaal blank ter plaatse van de bevestigingsschroef.
- Zorg ervoor dat de coax-kabel niet beschadigd wordt door scherpe randen of afknelling.
- Verbind de antenne (B).

### c) Basisantenne

 Een basisantenne dient bij voorkeur zo vrij mogelijk te worden opgesteld. Het kan noodzakelijk of zelfs wettelijk verplicht zijn om een antennemast te tulen. Vraag bij twijfel deskundig advies.

Alle President antennes en accessoires zijn ontworpen om perfekt met uw CB radio samen te kunnen werken.

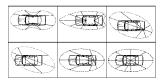

**OUTPUT RADIUS PATTERNS** 


### 3) STROOMAANSLUITING

Uw President TRUMAN ASC is beveiligd tegen een polariteits verwisseling. Echter, voor het aanzetten, wordt u geadviseerd alle verbindingen te controleren. Uw CB-set moet voorzien zijn van een constante stroom van 12 Volt (aansluiting **A**) Tegenwoordig zijn de meeste auto's en vrachtwagens negatief geaard. U kunt dit controleren om zeker te weten of de negatieve pool van de batterij is verbonden aan het motorblok of aan het chassis. Als dit niet het geval is, moet u uw dealer raadplegen.

**WAARSCHUWING:**Gewoonlijk hebben vrachtwagens 2 accu's en daardoor een electrische installatie van 24 volt. In dat geval zal het nodig zijn een 24/12 volt omvormer te plaatsen in het electrisch circuit. De volgende stappen zouden uitgevoerd moeten worden met de stroomkabel nog los van de set:

- a) Controleer of de accu 12 volt is
- b) Lokaliseer de positieve en de negatieve polen van de accu ( + is rood en is zwart). Is het nodig de stroomkabel te verlengen, dan kunt u dezelfde kabel of een beter tvoe kabel gebruiken.
- c) Wij adviseren U het stroomsnoer met een permanente (+) en een permanente (-) te verbinden. Als de CB kabel langs de bedrading van de autoradio of andere delen van het electrisch circuit loopt, verhooat dit in sommiae aevallen de kans op storina.
- d) Verbind de rode draad (+) aan de positieve pool van de accu en de zwarte (-) draad aan de negatieve pool van de accu
- e) Verbind de stroomkabel met uw CB Radio

**WAARSCHUWING:** Vervang nooit de originele zekering (2A) door een met een andere waarde!

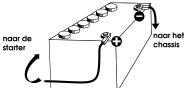

### 4) AANZETTEN PRESIDENT JFK II ASC

Handelingen die gedaan moeten worden voordat u de set gaat gebruiken **vóór** het zenden.

- a) Sluit de microfoon aan.
- b) Controleer de aansluiting van de antenne.
- c) Aanzetten van het apparaat: Draai de VOLUME knop rechtsom (Met de wijzers van de klok mee). Deze knop dient tevens om het geluidsniveau te regelen.
- **d)** Draai de SQUELCH knop (3) tot minimum (M position).
- e) Regel de VOLUME knop tot een correct niveau.
- f) Stel de CB in op kanaal 20 met behulp van de rotator (4).

### 5) AFSTELLEN VAN DE SWR

**ATTENTIE:** De volgende handelingen dienen te gebeuren bij het in gebruiknemen van het apparaat of bij veranderingen aan de antenne. Deze afstelling moet uitgevoerd worden op een plaats zonder hindernissen en in de open lucht.

### \* Afstellen met losse SWR-meter (bijv. TOS-1 PRESIDENT)

a) In bedriif stellen van de SWR-meter:

 Monteer de SWR-meter tussen de zender en de antenne, zo dicht mogelijk achter de zender (gebruik hiervoor een kabel van max. 40 cm type PRESIDENT CA-2C).

### b) Afstelling van de SWR

- Zet de zender op kanaal 20.
- zet de switch van de SWR-meter (15) in CAL (calibration) positie.
- Druk op de mike-schakelaar om te zenden en houdt deze vast tijdens het afstellen.
- Zet de wijzer op 100% met behulp van de callibrage knop (fijnregelaar).
- Zet de schakelaar in positie SWR (REF) (Lees de SWR waarde af). De afleeswaarde moet tussen 1 en 1.8 zijn. Een SWR-waarde tussen 1 en 1.8 is acceptabel.
- Het is nodig de SWR te meten na iedere verandering aan de antenne.

**Nota:** Om verlies en verzwakking te vermijden in de kabels tussen de radio en accessoires, beveelt President een kabellengte aan van max. 3 m.

Nu is uw zender klaar om GOED te functioneren.

### B) HET GEBRUIK VAN DE CB RADIO

### 1) AAN/UIT - VOLUME

- a) Om het toestel aan te zetten, draait u de knop (1) met de wijzers van de klok mee.
- b) Om het geluidsvolume te verhogen, draait u de knop met de richting van de wijzers van de klok mee.

### 2) DISPLAY

U kan op het scherm alle functies zien:



het staafdiagram geeft het ontvangstniveau en energieniveau terug bij het verzenden

### 3) ASC (Automatic Squelch Control ) / SQUELCH

Haalt ongewenste achtergrond ruis/storing weg bij afwezigheid van communicatie. Squelch heeft geen invloed op het geluidsvolume of op het zendvermogen, maar staat toe het luistergenot te verbeteren.

### a) ASC: AUOTMATIC SQUELCH CONTROL

### Wereldwijd patent, exclusief voor President apparatuur.

Draai de squelch knob (3) tegen de wijzers van de klok in tot ASC positie. "ASC» verschijnt op de display. Men hoeft niet meer telkens handmatig de squelch in te regelen en het geluidsgenot verbetert voortdurend wanneer de ASC actief is. Deze functie kan ontkoppeld worden door de knop met de wijzers van de klok mee te draaien. In dit geval de squelch handmatig inregelen. "ASC» verdwijnt uit de display.

### b) SQUELCH HANDMATIG

Draai de knop squelch met de richting van de wijzers van de klok mee tot aan het punt dat alle achtergrond storing/ruis is verdwenen. Deze afstelling moet met precisie gedaan worden, want zet je hem in de maximum positie (met de wijzers van de klok mee) dan zullen uitsluitend de sterke signalen doorkomen.

### 4) KANALENKIEZER: draaiknop

Met deze draaischakelaar kunt u van kanaal veranderen. Een "beep" bevestigt iedere keer dat u van kanaal verandert indien de **Beep** functie geactiveerd is **Zie beep**.

### 5) F ~ KEY BP

### F - SELECTIE VAN DE FREQUENTIE BANDEN

(configuratie: E: d: EU: EC: U: PL)

De frequentie banden moeten gekozen worden in overeenstemming met het land van gebruik. Gebruik in geen geval een andere configuratie. Sommige landen eisen een aebruikersveraunnina. Zie tabel paalina 26.

**Procédure:** zet het toestel uit. Zet de switch op «**F**» positie en zet het toestel weer aan. De letter die overeenstemt met de configuratie en **#** gaan knipperen.

- Om de configuratie te veranderen, gebruik de kanalenkiezer.
- Wanneer de configuratie geselecteerd is, druk 1 seconde op de F toets. De letter die overeenstemt met de configuratie en blijven op de display , er wordt een beep verstuurd.

Bevestig nu de selectie door het toestel uit te schakelen en zet het toestel dan weer aan.
Zie tabel configuraties/ frequentie banden pagina 22 ~ 24.

**KEY BP** Pieptoon bij het veranderen van kanaal, knoppen enz (lang drukken)

Activeer de functie *KEY BP* door op de knop *KEY BP* te drukken gedurende 1 seconde. Er wordt een piepsignaal verstuurd en het icoon "BP" verschijnt. Desactiveer de functie door op de knop *KEY BP* te drukken. Het icoon "BP" verschijnt.

### 6) AM/FM MODE REGELING ~ LOCK

### AM/FM (kort indrukken)

Met deze switch kunt u AM of FM modulatie kiezen. Uw modulatie mode moet overeenstemmen met die van uw gesprekspartner.

**AM modulatie:** voor gesprekken op Terrein met reliëf en hindernissen op middelmatige afstand (de meest gebruikte)

**Frequentie modulatie FM**: voor gesprekken op korte afstand op open terrein zonder hindernissen.

### LOCK (lang indrukken)

Hiermee kunt u de werking van alle functietoetsen op het voorfront evenals de kanalenkiezer blokkeren.

Een "fout toon" klinkt als een functietoets wordt gebruikt terwijl de LOCK functie is ingeschakeld.

Het enige tijd indrukken van de LOCK functieknop activeert of deactiveert de LOCK functie. • verschijnt in het display als de functie is geactiveerd.

Zenden en ontvanaen bliiven actief.

### 7) 6 PIN MICROFOONPLUG

Deze plua bevindt zich op de voorkant van de radio en maakt de installatie in het dashboard gemakkelijker.

Zie aansluitinasschema paaina 24.

### 8) PTT

Zendschakelaar, indrukken om te spreken, W verschijnt op de display en loslaten om een boodschap te ontvangen.

### ANL Filter (Automatic Noise Limiter)

De zendontvanger is voorzien van een automatisch filter waarmee achterarondruis en enige andere storingen in de ontvangst worden verminderd.

- A) DC POWER AANSLUITING (13,2V)
- B) ANTENNE CONNECTOR (SO-239)
- C) AANSLUITING VOOR PUBLIC ADDRESS LUIDSPREKER (8 Ω, Ø 3,5 mm)

### C) TECHNISCHE GEGEVENS

### 1) ALGEMEEN

: 40 - Kanalen Modulatie soorten · AM/FM

- freauentieaamma van 26 965 Mh7 van 27 405 MHz

: 50 Ohms Impedantie - Werkspannina : 13.2 v

- Afmetingen (mm) : 125 (B) x 150 (D) x 45 (H)

Gewicht  $\approx 0.7 \text{ kg}$ 

: Up/Down mikrofoon en houder. Accessoires montagebeugel en schroeven, DC-kabel

- Filter : geîntegreerde ANL (Automatic Noise Limiter)

### 2)ZENDEN

: +/- 200 Hz Frequentie afwijking Draaggolf vermogen : 1 W AM / 4 W FM

 Transmission interference : minder dan 4nW (-54 dBm)

: 300 Hz - 3 kHz

- Audio frequentie bereik Uitaezonden vermogen naar

aangrenzend kanaal : minder dan 20 µW

- Microfoongevoeligheid : 7 mV Max stroomaebruik : 1.7 A (met modulatie)

- Mod.signaal vervorming : 1.8 %

### 3) ONTVANGST

- Max gevoeligheid bij 20dB sign.ruis: 0,5 µV - 113 dBm

- Audio frequentie bereik : 300 Hz tot 3 kHz

Nevenkanaal onderdrukkina 60 dB - Max. audio vermogen : 2 W

- Squelch gevoeligheid : mini 0.2 µV - 120 dBm / maxi 1 mV - 47 dBm

Spiegel frequentie onderdrukking : 60 dB

- Gemidd. onderdrukking

ongewenste frequenties : 48 dB

: 300 mA nomingal / 750 mA max - Max stroomverbruik

### D) TROUBLE-SHOOTING

### 1) HET APPARAAT ZENDT NIET OF HET ZENDEN IS VAN EEN SLECHTE KWALITEIT

- Controleer of de antenne goed is geïnstalleerd en of de SWR correct is.
- Controleer of de microfoon goed is aangesloten.
- Controleer of de juiste configuratie is gekozen (zie tabel op pagina 25).

### 2) HET APPARAAT ONTVANGT NIET OF HEEFT EEN SLECHTE ONT-VANGSTKWALITEIT

- Controleer of de sauelch goed is gfgesteld.
- Controleer of de juiste configuratie is gekozen (zie tabel op pagina 25).
- Controleer of het volume op goede sterkte staat.
- Controleer of de microfoon goed is aangesloten.
- Controleer of de antenne goed is geïnstalleerd en of de SWR correct is.
- Controleer of dezelfde modulatie is aekozen als van het teaenstation.

### 3) HET APPARAAT WORDT NIET VERLICHT

- Controleer of er de juiste voedingsspanning is.
- Controleer de bedrading van voeding naar apparaat.
- Controleer de zekering.

### E) HOE ZENDEN OF ONTVANGEN?

Nu u deze handleiding doorgelezen heeft, controleer of uw toestel klaar is om te functioneren (antenne aangesloten). Kies uw kanaal (19, 27).

Kies uw mode (AM/FM) die identiek moet zijn aan de mode van uw tegenstation. U kunt nu de PTT schakelaar op uw mike indrukken en te zeggen "opgelet dit is een TX test "wat u toelaat de helderheid en het vermogen van uw signaal te controleren, wat een antwoord zal geven zoals "radio sterk en helder ".

Laat de PTT schakelaar los en wacht op een antwoord. Indien u een oproepkanaal gebruikt (19, 27) en de communicatie met uw correspondent vastgelegd is, is het gebruikelijk een ander kanaal te kiezen om het oproepkanaal niet te storen.

## OVEREENSTEMMING **VERKLARING VAN**

Wij, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Sète, BP 100 – 34540 Balaruc – FRANCE

Verklaren, geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het CB toestel,

Merk PRESIDENT
Model TRUMAN ASC
Geproduceerd in de Vietnam

1999/5/CE (Artikel 3) omgezet naar de nationale wetge-Voldoet aan de toepasselijke essentiële eisen van de Diving, en conform is met de volgende Europese normen: rective

EN 300 135-1 V1.1.2 (2000-8) EN 300 135-2 V1.1.1 (2000-8) EN 300 433-1 V1.1.3 (2000-12) EN 300 433-2 V1.1.2 (2000-12) EN 301 489-1 V1.8.1 (2010-1) EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-8) EN 60215 (1996)

Balaruc, 15/07/2010

I Cha

Jean-Gilbert MULLER Directeur-generaal

### TABLEAU DES FRÉQUENCES pour EU / E / EC / U (CEPT) FREQUENCY TABLE for EU / E / EC / U (CEPT)

### TABLEAU DES FRÉQUENCES pour U (ENG) FREQUENCY TABLE for U (ENG)

N° du canal Channel	Fréquences Frequency	N° du canal Channel	Fréquences Frequency
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

N° du canal Channel	Fréquences Frequency	N° du canal Channel	Fréquences Frequency
1	27,60125 MHz	21	27,80125 MHz
2	27,61125 MHz	22	27,81125 MHz
3	27,62125 MHz	23	27,82125 MHz
4	27,63125 MHz	24	27,83125 MHz
5	27,64125 MHz	25	27,84125 MHz
6	27,65125 MHz	26	27,85125 MHz
7	27,66125 MHz	27	27,86125 MHz
8	27,67125 MHz	28	27,87125 MHz
9	27,68125 MHz	29	27,88125 MHz
10	27,69125 MHz	30	27,89125 MHz
11	27,70125 MHz	31	27,90125 MHz
12	27,71125 MHz	32	27,91125 MHz
13	27,72125 MHz	33	27,92125 MHz
14	27,73125 MHz	34	27,93125 MHz
15	27,74125 MHz	35	27,94125 MHz
16	27,75125 MHz	36	27,95125 MHz
17	27,76125 MHz	37	27,96125 MHz
18	27,77125 MHz	38	27,97125 MHz
19	27,78125 MHz	39	27,98125 MHz
20	27,79125 MHz	40	27,99125 MHz

### TABLEAU DES FRÉQUENCES pour d FREQUENCY TABLE for d


N° du canal Channel	Fréquences Frequency	N° du canal Channel	Fréquences Frequency
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

N° du canal Channel	Fréquences Frequency	N° du canal Channel	Fréquences Frequency
41	26,565 MHz	61	26,765 MHz
42	26,575 MHz	62	26,775 MHz
43	26,585 MHz	63	26,785 MHz
44	26,595 MHz	64	26,795 MHz
45	26,605 MHz	65	26,805 MHz
46	26,615 MHz	66	26,815 MHz
47	26,625 MHz	67	26,825 MHz
48	26,635 MHz	68	26,835 MHz
49	26,645 MHz	69	26,845 MHz
50	26,655 MHz	70	26,855 MHz
51	26,665 MHz	71	26,865 MHz
52	26,675 MHz	72	26,875 MHz
53	26,685 MHz	73	26,885 MHz
54	26,695 MHz	74	26,895 MHz
55	26,705 MHz	75	26,905 MHz
56	26,715 MHz	76	26,915 MHz
57	26,725 MHz	77	26,925 MHz
58	26,735 MHz	78	26,935 MHz
59	26,745 MHz	79	26,945 MHz
60	26,755 MHz	80	26,955 MHz

### TABLEAU DES FRÉQUENCES pour PL FREQUENCY TABLE for PL

### PRISE MICRO 6 BROCHES 6-PIN MICROPHONE PLUG

N° du canal Channel	Fréquences Frequency	N° du canal Channel	Fréquences Frequency
1	26,960 MHz	21	27,210 MHz
2	26,970 MHz	22	27,220 MHz
3	26,980 MHz	23	27,250 MHz
4	27,000 MHz	24	27,230 MHz
5	27,010 MHz	25	27,240 MHz
6	27,020 MHz	26	27,260 MHz
7	27,030 MHz	27	27,270 MHz
8	27,050 MHz	28	27,280 MHz
9	27,060 MHz	29	27,290 MHz
10	27,070 MHz	30	27,300 MHz
11	27,080 MHz	31	27,310 MHz
12	27,100 MHz	32	27,320 MHz
13	27,110 MHz	33	27,330 MHz
14	27,120 MHz	34	27,340 MHz
15	27,130 MHz	35	27,350 MHz
16	27,150 MHz	36	27,360 MHz
17	27,160 MHz	37	27,370 MHz
18	27,170 MHz	38	27,380 MHz
19	27,180 MHz	39	27,390 MHz
20	27,200 MHz	40	27,400 MHz

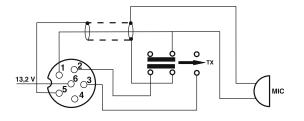

ation
d
Supply

### NORMES EUROPÉENNES - NORMAS EUROPEAS - EUROPEAN NORMS - NORMY EUROPEJSKIE

La bande de fréquence et la puissance d'émission de votre appareil doivent correspondre à la configuration autorisée dans le pays où il est utilisé.

De frequentieband en de zend power van uw toestel moeten overeenstemmen met de normen van het land van gebruik.

Remarque : Dans la configuration  $\mathbf{U}$  : Pour sélectionner la bande de fréquences ENG, presser brièvement le comutateur AM/FM(11), l'icône « $\mathbf{UK}$ » s'affiche. Pour sélectionner la bande de fréquences CEPT, presser brièvement le comutateur AM/FM(11), l'icône « $\mathbf{UK}$ » disparaît de l'afficheur (voir tableau page 26).

Nota: In **U** configuratie: Om de frequentieband **ENG** te selecteren, de **AM/FM** (11) switch kort indrukken. «**UK**» verschijnt op de display. Om de frequentieband **CEPT** te selecteren, de **AM/FM** switch (11) kort indrukken. «**UK**» verdwijnt uit de display.

il [	Configuration Code	FM Channel	AM Channel	Country
ا [	Ε	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	ES, IT
	d	80 Ch (4W)	40 Ch (1W)	DE
	ЕЦ	40 Ch (4W)	40 Ch (1W)	CH, CY, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IS, IT, LT, NL,PT, RO,SE
e ), es	EΓ	40 Ch (4W)	-	AT, BE, BG, CZ, EE, HU, LU, LV, MT, NO, SI, SK
(»	П	CEPT 40 Ch (4W) + ENG 40 Ch (4W)	-	GB
Դ, y. I)	PL	-5 KHz 40 Ch (4W)	-5 KHz 40 Ch (4W)	PL

Länder mit besonderen Beschränkungen (Lizenz¹ / Register²) Countries in which there are particular restrictions (Licence¹ / Registger²)

	ΑT	BE	ВG	СН	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GB	GR	ΗU	ΙE	IS	ΙT	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	РΤ	RO	SE	SI	sĸ
Licence <sup>1</sup>	①			1			1						①	1				1				①								
Register <sup>2</sup>										①																①				
AM	①					•		1					•		①				①	①	1	①		①					①	①
BLU / SSB	①					•		①					•		①				①	①	1	①		①					①	①

Länder, in denen die nationalen Regelungen eine Sendeleistung zulassen, die höher ist als die in der harmonisierten Norm (im Absatz 4 des Vorwortes der harmonisiertenNorm EN 300 433) genannte Leistung. Countries in which the national regulations authorize a transmission power superior to the limit fixed by the harmonised standard, notified in the 4th paragraph of the preface of the proper harmonised standard EN 300 433.

	IТ	ES	PL
4W AM	~	~	~
12 W pep BLU / SSB	~	~	~

Dernière mise à jour de ce tableau sur le site : www.president-electronics.com, rubrique «les Postes Radio-CB» puis, «La CB PRESIDENT et l'Europe».

Raadpleeg voor de meest actuele tabel de website www.president-electronics. com, Ga naar de pagina "The CB Radios", vervolgens "President Radio CB and Europe".

### Groupe



SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE - Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC Site Internet: http://www.president-electronics.com

E-mail: groupe@president-electronics.com

**(€0341(**)